



ozone

Руководство пользователя
(Дипауэрные парафойлы)



СПАСИБО

Спасибо за покупку Вашего кайта Ozone. Наша миссия - делать кайты наивысшего качества, кайты на которых легко и безопасно кататься, независимо от уровня Вашей подготовки.

Мы одержимы кайтингом, и эта страсть движет нашими конструкторами, заставляя их разрабатывать и совершенствовать кайты, на которых нам так нравится кататься.

Мы гордимся качеством нашей продукции, и постоянно ищем наилучшие на рынке материалы и компоненты для использования в наших кайтах. Все наши кайты и аксессуары изготавливаются на нашей собственной фабрике во Вьетнаме, что гарантирует качество изготовления продуктов, на которых мы с гордостью пишем имя Ozone. В любом из наших кайтов, при взгляде сблизи, Вы увидите то же самое отличное качество, гарантирующее каждому нашему кайту долгую жизнь с неизменной управляемостью, летными характеристиками и хорошим внешним видом.



POUR TÉLÉCHARGER CE MANUEL DANS VOTRE LANGUE, ALLEZ SUR LE PAGE DU PRODUIT ET CHOISISSEZ VOTRE KITE >> WWW.FLYOZONE.COM



PARA DESCARGAR ESTE MANUAL EN SU IDIOMA DIRÍJASE A LA PÁGINA DEL PRODUCTO DEL MODELO DE SU COMETA >> WWW.FLYOZONE.COM



UM DIESE ANLEITUNG IN DEINER SPRACHE HERUNTER ZU LADEN, GEHE AUF DIE PRODUKTSEITE DES KITES, WELCHEN DU BESITZT >> WWW.FLYOZONE.COM



PER SCARICARE QUESTO MANUALE NELLA VOSTRA LINGUA, ANDATE ALLA PAGINA PRODOTTI DEL KITE IN VOSTRO POSSESSO >> WWW.FLYOZONE.COM

ГАРАНТИЯ

Ozone гарантирует, что этот продукт не является дефектным в части материалов и изготовления. Данная гарантия действует в течение 6 (шести) месяцев со дня покупки продукта. Гарантия ограничивается следующими условиями:

- Гарантия действительна только в случае использования продукта по его прямому назначению, и не покрывает продукты, используемые для проката или обучения.
- Финальное решение о признании или непризнании случая гарантийным остается за компанией Ozone, для его принятия могут потребоваться осмотр продукта и/или его фотографии, на которых явно виден(ны) дефект(ы). В случае необходимости, продукт должен быть отправлен ближайшему дилеру Ozone, отправка должна быть оплачена отправителем.
- Если продукт будет сочтен дефективным, гарантия покрывает только его ремонт или замену.
- Ozone не отвечает за любые траты, потери или повреждения, возникшие в результате использования продукта не по назначению. Гарантия не покрывает повреждения продукта, возникшие в результате его неправильного использования или злоупотреблений при его использовании, она не покрывает износ продукта, возникший из-за отсутствия ухода за продуктом, либо нормальный износ продукта. Гарантия также не покрывает повреждения продукта, возникшие в результате использования вместе с ним неоригинальных компонентов; повреждения, возникшие вследствие избыточного нахождения продукта на солнце; повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с продуктом или его неправильного хранения. Гарантия не покрывает повреждения продукта, связанные с использованием его в волнах или прибое, и любые другие повреждения, не связанные с дефектами в материалах либо в изготовлении продукта.
- Гарантия аннулируется в случае любого неавторизованного ремонта либо изменения в конструкции любого из элементов продукта. Гарантия на продукт после его починки или замены действует также в течение 6 месяцев СО ДНЯ ПОКУПКИ продукта. Чек о продаже должен быть предоставлен при любом гарантийном обращении.
- Название прозвца и дата покупки должны быть четкими и разборчивыми.
- Нет никаких гарантий, кроме вышепредоставленной.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

- Гарантийные обращения будут рассмотрены только после того, как продукт будет активирован через наш веб-сайт (www.flyozone.com)
- Гарантийные обращения должны быть рассмотрены и подтверждены до того, как продукт будет отослан дилеру Ozone.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

OZONE KITES LTD: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРИЗНАНИЕ РИСКА

Собрав и/или используя этот продукт, Вы тем самым подтверждаете, что прочли и поняли целиком все руководство пользователя, включая все инструкции и предостережения, содержащиеся в нем, ДО ТОГО, как использовать продукт. Также Вы соглашаетесь с тем, что любой дополнительный или последующий пользователь Вашего продукта Ozone прочтет и поймет целиком все руководство пользователя, включая все инструкции и предостережения, содержащиеся в нем, ДО ТОГО, как Вы позволите ему пользоваться Вашим продуктом Ozone.

ПРИНЯТИЕ РИСКА

Использование этого продукта, и любых его компонент, несет в себе определенные риски и опасности, которые могут привести к серьезным травмам, а также смерти, как пользователя, так и третьих лиц. Используя этот продукт, Вы полностью соглашаетесь принимать любые и все известные и неизвестные риски травм для Вас и третьих лиц в процессе использования данного продукта. Риски, присущие этому спорту, могут быть сведены к минимуму, если вы будете следовать указаниям, изложенным в этом руководстве, а также полагаться на здравый смысл.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Приобретая данный продукт, настоящим вы соглашаетесь:

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЮБОЙ И ВСЕХ ПРЕТЕНЗИЙ, которые могут возникнуть у Вас в будущем к Ozone Kites LTD и причастным к ней организациям (дистрибьюторам, дилерам, розничным продавцам) в результате использования данного продукта и любых его компонент.

ОСВОБОДИТЬ Ozone Kites LTD и все причастные организации (дистрибьюторов, дилеров и розничных продавцов) от любой и всей ответственности за любые потери, повреждения, травмы или траты, которые можете понести Вы или любой пользователь Вашего продукта, или Ваши ближайшие родственники в результате использования данного продукта Ozone, а также в связи с любыми другими причинами, включая халатность или неисполнение контрактов со стороны Ozone Kites LTD и всех причастных организаций (дистрибьюторов, дилеров, розничных продавцов), в части конструкции и изготовления продукта Ozone и любых его компонент.

В случае Вашей смерти или недееспособности, все изложенное здесь будет иметь силу для ваших наследников, близких родственников, исполнителей, администраторов, правопреемников и представителей. Ozone Kites LTD и причастные организации не делали и прямо отрицают любые устные или письменные заявления, кроме того, что изложено здесь, в руководстве пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста

ПЕРЕД СБОРКОЙ КАЙТА ПРОЧТИТЕ ЭТО:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Управление кайтом может быть опасно.
- Всегда используйте этот продукт с предельной осторожностью.
- Использование этого продукта не по назначению может привести к серьезным травмам или смерти, как Вашей, так и третьих лиц.
- Используйте этот продукт только находясь в хорошей физической форме.
- Никогда не действуйте легкомысленно при использовании этого продукта (например прыжки вверх или привязывание самого себя к земле).
- Вы отвечаете за собственную безопасность и безопасность окружающих при использовании данного продукта.
- Если Вам меньше 18 лет, то это руководство должны прочитать Ваши родители или опекун ДО ТОГО, как вы начнете пользоваться продуктом. Вы не должны пользоваться продуктом без надлежащего присмотра.
- Использование этого продукта подвергает пользователя многим неотвратимым и неожиданным опасностям и рискам.
- Не пользуйтесь этим продуктом, если Вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.
- Это руководство относится к продукту, с которым оно приобретено. Никакая информация, содержащаяся здесь, не относится к предыдущим и/или другим продуктам Ozone. Всегда читайте и осознавайте все предупреждения и инструкции к любому другому продукту, которым Вы пользуетесь. Чтобы найти предыдущие версии руководств пользователя, обращайтесь на www.flyozone.com.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Перед использованием этого продукта, вы должны взять несколько уроков у сертифицированного инструктора (либо в школе). Не пытайтесь управлять кайтом, не умея этого и без присмотра инструктора.
- Этот продукт - не средство для спасения на воде. Пользуясь продуктом рядом с водой всегда пользуйтесь индивидуальными средствами спасения на воде (плавательный жилет).
- Всегда внимательно осматривайте Ваше снаряжение перед тем, как им пользоваться.
- Никогда не катайтесь в одиночку.
- Перед тем как пользоваться большими кайтами, потренируйтесь с маленьким, пилотажным кайтом.
- Никогда не позволяйте неопытным людям пользоваться этим продуктом без надлежащего присмотра и помощи.

- Никогда не пользуйтесь этим продуктом без надлежащей безопасности. Отцепленный летящий кайт очень опасен для тех, кто находится ниже по ветру.
- Кайт/планка оснащены пассивными системами безопасности, это означает, что для приведения этих систем в действие, пользователь должен, в свою очередь, совершить определенные действия
- Лишь безопасности не соединяет вас с продуктом намертво. Никогда не прицепляйтесь к кайту или его компонентам без возможности быстро отцепиться.
- Никогда не используйте этот кайт с другой (не входящей в комплект или не рекомендованной производителем) планкой или с другим лишем. Используйте только планку/ручки/лиш, поставляемые в комплекте с этим кайтом, так как планки других брендов не совместимы с ним, и страховка работать НЕ БУДЕТ.
- Всегда, используя этот продукт, носите шлем, наколенники/налокотники, перчатки, подходящую обувь и защитные очки.
- Всегда используйте качественную трапецию в хорошем состоянии, предназначенную для кайта.
- Приучите себя моментально и не глядя задействовать все устройства отцепки, входящие в комплект с вашим продуктом. Тренируйтесь делать это постоянно.
- Промывайте устройства отцепки пресной водой после каждого пользования продуктом. У этих устройств ограниченный срок службы, и они должны постоянно проверяться, и заменяться в случае необходимости.
- Если у вас планка с обычной трапециальной петлей с механической отцепкой (типа виндсерфов), эта петля должна быть заменена после 250 часов использования. Заменяйте любую отцепку или лиш безопасности до того, как на них появятся следы износа. Износ устройств отцепки не является гарантийным случаем.

ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ ПОГОДУ:

- Никогда не учитесь пользоваться этим продуктом в ветер сильнее 5 м/с
- Мы очень рекомендуем Вам приобрести анеометр, чтобы иметь возможность измерять силу ветра. Чтобы определять силу ветра по внешним признакам, прочитайте руководство до конца.
- Никогда не пользуйтесь этим продуктом в сильные ветра.
- Никогда не пользуйтесь этим продуктом в грозу, либо при ее приближении.
- Никогда не пользуйтесь этим продуктом в ветер, с которым Вы не сможете справиться.
- Никогда не пользуйтесь этим продуктом рядом с водой или на воде, когда ветер дует с берега.



ВЫБИРАЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО:

- При пользовании этим продуктом, всегда следуйте местным правилам и законам.
- Никогда не используйте этот продукт рядом с ЛЭП, их опорами, деревьями, кустами, дорогами, автомобилями или аэропортами.
- Используйте этот продукт только когда ниже Вас по ветру и в обе стороны от Вас есть как минимум 100м свободного пространства. Кайт может протащить Вас по ветру неожиданно, и с большой силой.
- Не пилотируйте Ваш кайт над другими людьми или домашними животными. Наблюдающие должны находиться выше Вас по ветру.
- Никогда не пользуйтесь этим продуктом на людных пляжах или полях.
- Никогда не пользуйтесь этим продуктом рядом с водой, если Вы не умеете плавать.
- Изучите технику старта и посадки кайта, а также способы самоспасения, перед тем, как использовать этот продукт рядом с водой.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ СО СТРОПАМИ:

- Никогда не касайтесь строп летящего кайта. Будучи натянутыми, стропы крайне опасны, и могут причинить серьезные травмы или смерть.
- Никогда не используйте этот продукт с изношенными стропами. Порвавшаяся под нагрузкой стропа может причинить серьезные травмы или смерть.
- Перед каждым использованием, проверяйте стропы на наличие узлов. Узлы сильно понижают предельную нагрузку, которую может выдержать стропа.
- Держитесь подальше от запутанных строп, до тех пор, пока кайт не закреплен надежно на земле. Незакрепленный кайт может неожиданно взлететь, и причинить серьезные травмы или смерть.
- Никогда не позволяйте себе или кому то еще находиться между ручками(планкой) и кайтом.


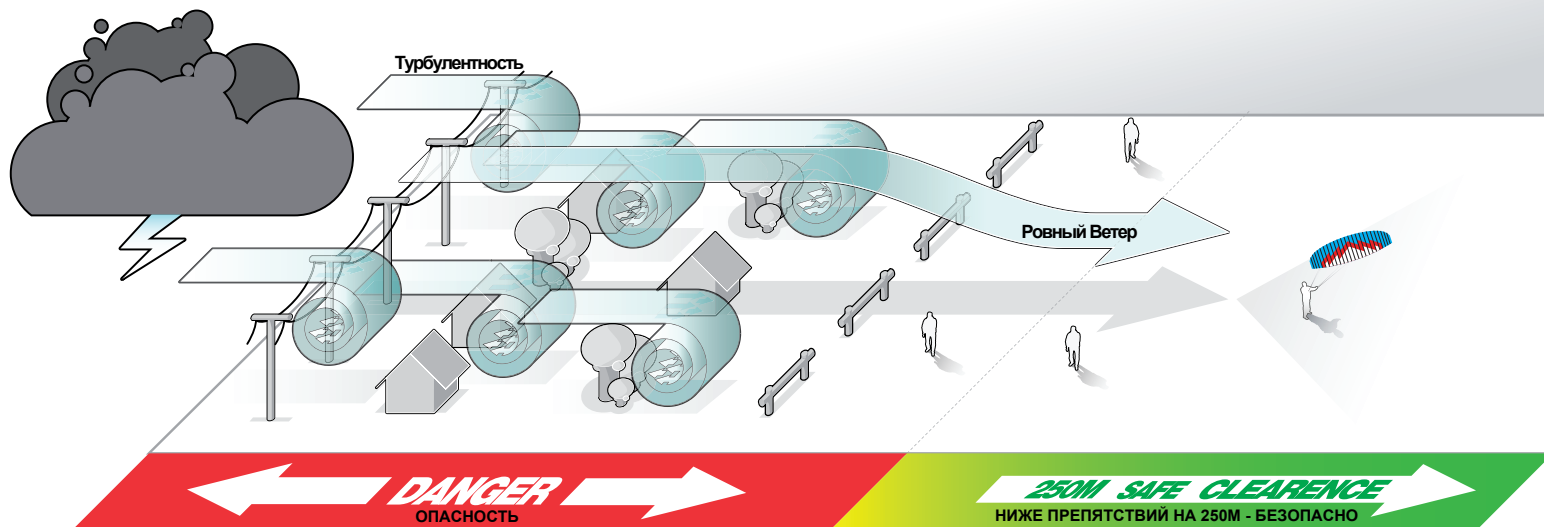


СХЕМА КАЙТА

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста

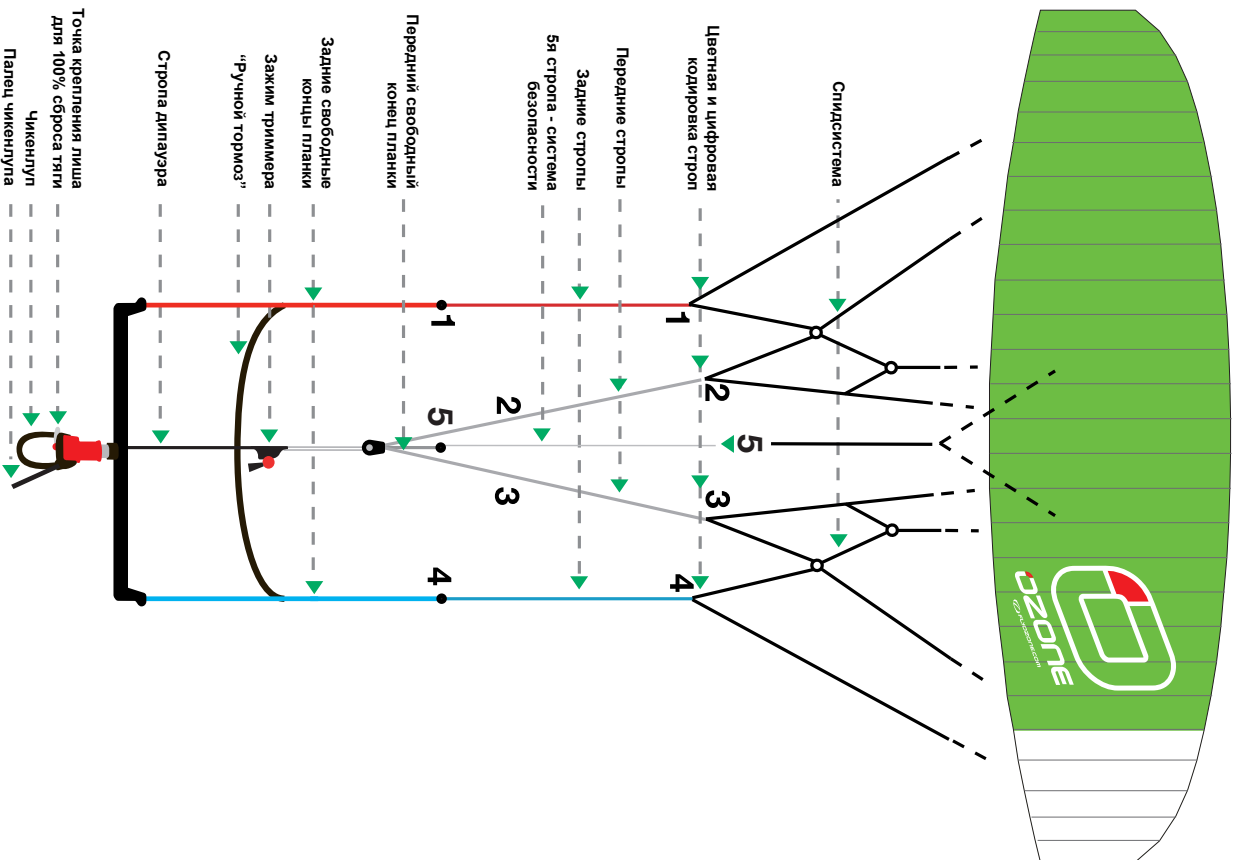


ВЕТЕР


OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста

СИЛА	УЗЛЫ	МИЛ/Ч	М/С	КМ/Ч	ОПИСАНИЕ	УРОВЕНЬ	ПРИЗНАКИ
0	<1	<1	<0-0.2	<1	Штиль	N/A	Тихо, дым поднимается вертикально. Идем летать на парашлане.
1	1-3	1-3	0.3-1.5	1-5	Тихий ветер	N/A	Дрейф дыма показывает направление ветра. Ветер идет, готовим большие размеры!
2	4-6	4-7	1.6-3.3	6-11	Слабый ветер	Новичок	Ветер чувствуется лицом, листья на деревьях шелестят. Катаемся на МТБ/Багги/Сноукайте.
3	7-10	8-12	3.4-5.4	12-19	Легкий ветер	Новичок	Листья шевелятся, легкие флаги расправились. Гоняем на МТБ/Багги/Сноукайте.
4	11-16	13-18	5.5-7.9	20-29	Умеренный ветер	Средний	Флаги хлопают, шевелятся маленькие ветки на деревьях. Катаемся по воде, и даже прыгаем!
5	17-21	19-24	8.0-10.7	30-38	Свежий ветер	Продвинутый	Маленькие деревья начинают качаться. Любим жизнь, гоняем на полной тяге!
6	22-27	25-31	10.8-13.8	39-50	Сильный ветер	Продвинутый	Шевелятся большие ветви на деревьях. Гоняют только эксперты, улыбки видно за 500м!
7	28-33	32-38	13.9-17.1	51-61	Почти шторм	Продвинутый	Шевелятся большие деревья целиком. Летают только хардкорщики!
8	34-40	39-46	17.2-20.7	62-74	Шторм	N/A	Трудно ходить! На воде убивало, лучше в комфорте посмотреть Ozone DVD.

➤ В слабый ветер можно запускать кайт из центра ветрового окна, по ветру.

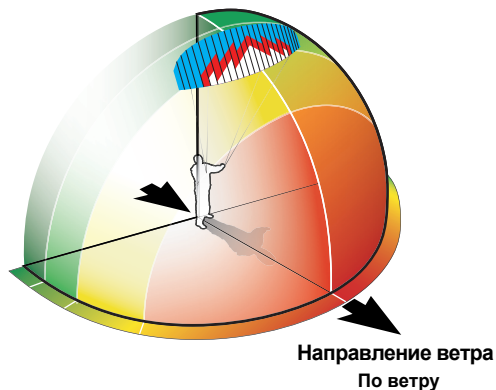

➤ В ветер от легкого до сильного, кайт надо запускать из края ветрового окна, с помощником, и садить его туда же, тоже с помощником.

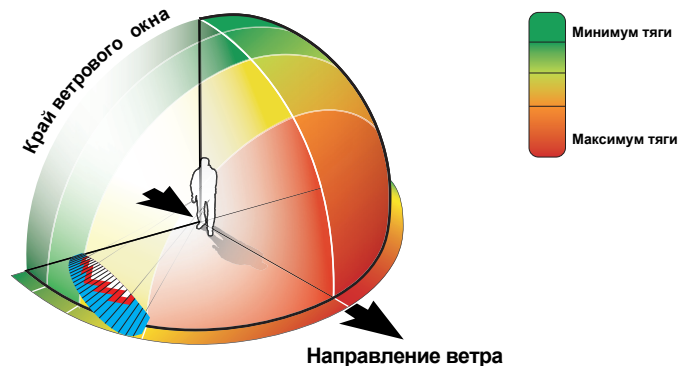

БЕЗОПАСНОСТЬ

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста




ВАЖНО: Все системы безопасности Ozone пассивны, и пользователь должен активировать их в случае опасности САМ. НЕОБХОДИМО, чтобы кайт был собран согласно руководству. Неправильная сборка может повлечь отказ в работе систем безопасности. Все стропы и системы дилауэра должны быть распутаны, а лишь безопасности должен быть присоединен должным образом, смотрите на рисунки.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДИПАУЭРНЫХ ПАРАФОЙЛОВ OZONE

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧИКЕНЛУПА

Чикенлуп - это основное крепление кайта к крюку Вашей трапеции. Убедитесь в том, что вы присоединяете его к крюку так, как показано на фотографиях.

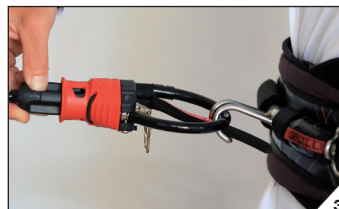

КРЕПЛЕНИЕ СТРАХОВКИ ПОД ПЛАНКОЙ (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ВАРИАНТ)

Присоедините лиш безопасности к кольцу страховки с полным сбросом тяги. Это маленькое ушко на стальном кольце внизу чикенлупа, смотрите на фото. Если в случае опасности вы отцепитесь, потянув от себя красную шайбу сверху чикенлупа, кайт упадет и тяга сбросится до нуля.



ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ РАЙДЕРОВ (используйте на свой страх и риск, мы это не рекомендуем)


Райдеры, делающие трюки анхукд, или опытные и уверенные в себе, могут присоединять лиш следующим образом, когда чикенлуп проходит через большое кольцо страховки, смотрите фото.

ВНИМАНИЕ: Если Вы отпустите планку (не расчехлявая чикенлуп, т.е. допустим, при хэндлпассе), кайт сбросит тягу, но не на 100%, а ровно настолько, насколько ему позволит сделать это отпущенная планка. Также имейте в виду, что в этой ситуации чикенлуп будет вне пределов вашей досягаемости, и вы не сможете его расчехнуть. Если же вы расчехнете чикенлуп в момент, когда он будет на крюке, кольцо слетит с чикенлупа, и страховка сработает так же, как и в предыдущем варианте - на 100%.




1 ОСНОВНАЯ СТРАХОВКА

Отцепите чикенлуп, потянув от себя за красную шайбу, как показано на фотографиях. Если Ваш лишь присоединен так, как показано на фото, кайт потеряет 100% тяги и упадет на землю.

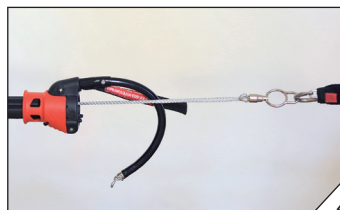


2 СБОРКА ЧИКЕНЛУПА ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ СТРАХОВКИ

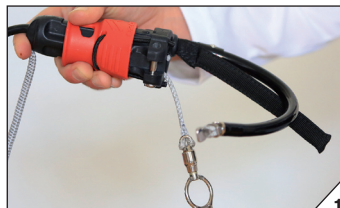


3 ПОЛНЫЙ ОТСТРЕЛ КАЙТА (ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ ОПАСНОСТИ)

В случае крайней опасности, если Вам нужно полностью отцепиться от кайта, задействуйте систему быстрой отцепки на лишь (см. фотографии). Это полностью отсоединит Вас от кайта и планки, и в последствии кайт может ударить что-то или кого-то, находящегося ниже Вас по верту, причинив повреждения, серьезные травмы или смерть. БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ, КАТАЯСЬ.

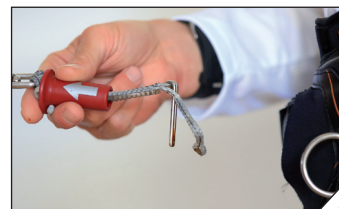

4 СБОРКА ЛИША ПОСЛЕ АКТИВАЦИИ СТРАХОВКИ

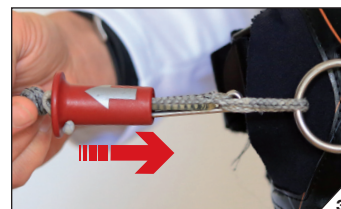

СБОРКА

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста



ВАЖНО: Собирайте Ваш кайт в первый раз в ветер менее 4м/с, чтобы гарантировать Вашу собственную безопасность и безопасность окружающих.

- Расстелите кайт на земле вдоль по направлению ветра.
- Заверните наветренное ухо, и положите на него немного снега, песка, или Вашу доску, чтобы закрепить кайт на земле.
- Отделите спидсистему от липучки в центре купола, и разложите ее на земле. Если необходимо, распутайте ее.
- Возьмите планку, и размотайте стропы в направлении под 90 градусов от лежащего кайта, концы строп положите рядом со спидсистемой. (Наши планки поставляются с уже присоединенными и намотанными стропами). Распутайте стропы, начиная от планки.
- Присоедините стропы к спидсистеме кайта, согласно цифровым биркам, вшитым в концы строп и спидсистемы. Еще раз проверьте, что стропы не перепутаны между собой.

Теперь Ваш кайт готов к полету!

СБОРКА КАЙТА



1



2



3



4

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СТРОП



1




2




3

КОРОВИЙ УЗЕЛ

Все соединения между стропами на кайте осуществляются при помощи коровьего узла.

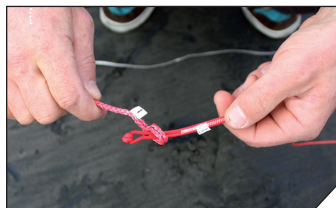

1

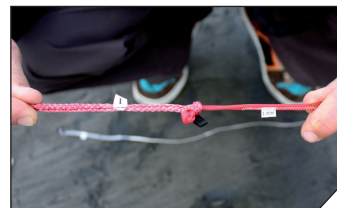

2



3



4

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста

ВНИМАНИЕ: Никогда не запускайте Ваш кайт в первый раз в сильный ветер. Не пытайтесь запускать кайт, не обучившись у инструктора / в школе.

ПРИ СЛАБОМ ВЕТРЕ

При слабом (менее 3 м/с) ветре, разложите кайт задней кромкой прямо к ветру, и присыпьте ее песком/снегом, чтобы обездвигнуть кайт. Разложите стропы с планкой в направлении против ветра от кайта. Пристегните чикенлуп к трапеции. Сделайте несколько шагов назад, одновременно отталкивая планку от себя. Кайт надуется и взлетит. Чтобы помочь кайту взлететь, можно немного поддержать его рукой за обе передние стропы одновременно.



1



2



3

ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

При сильном (более 3 м/с) ветре, разложите кайт прямо по ветру, закрепив наветренное ухо песком / снегом. Разложите стропы под углом 45 градусов к против ветра. Пристегните чикенлуп к трапеции. Сделайте несколько шагов назад, и помогайте кайту наполняться, подтягивая к себе планку со стороны подветренной части кайта. Кайт надуется и взлетит в краю ветрового окна.



1



2



3

ПОСАДКА

СПОСОБ 1:

Воспользуйтесь основной страховкой. Перед этим убедитесь что лиш присоединен к нужной точке (смотрите раздел "безопасность", это рекомендованный способ крепления лиша). Расцепите чикенлуп, и кайт потеряет всю тягу и упадет на землю. (см. раздел БЕЗОПАСНОСТЬ)

СПОСОБ 2:

Быстро втяните пятую стропу к себе сквозь чикенлуп примерно на 3 метра. Кайт потеряет тягу и ляжет на землю. Чем больше стропы вы втянете, тем меньше будет тяга от упавшего кайта. Чтобы закрепить кайт на земле, зацепите петлю, которую Вы найдете на 5й стропе примерно через 3 метра к крюку Вашей трапеции / штырю в земле / ледобуру / rogu планки.



1



2



3



4

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста

ПОСАДКА

СПОСОБ 3:

Возьмите рукой за перемычку, находящуюся перед вами между задними свободными концами планки ("ручной тормоз"), затем втяните эту руку за спину и **УДЕРЖИВАЙТЕ** ее там. Кайт сорвется, и упадет задней кромкой на землю. Не отпускайте "ручной тормоз" до тех пор, пока кайт не будет надежно закреплён на земле.



1



2

СПОСОБ 4:

Заведите кайт в край ветрового окна и аккуратно опустите его к земле. После этого ваш товарищ должен поймать кайт. Подбегите к кайту на несколько шагов, чтобы ослабить натяжение строп. После этого ваш товарищ может закрепить Ваш кайт на земле.



1



2

ОБРАТНЫЙ ЗАПУСК

Если кайт приземлился передней кромкой вниз, крепко возьмите рукой за "ручной тормоз", втяните его и держите. Кайт взлетит задней кромкой вверх, перевернется и приземлится задней кромкой вниз. Затем вы можете запустить его обычным способом (см. "ЗАПУСК")




1



2

ТРИММЕР СО ЩЕЛЕВЫМ ЗАЖИМОМ

Вы можете еще больше подстраивать тягу кайта при помощи триммера. Втяните шнур триммера к себе и зафиксируйте его в щелевом зажиме для того, чтобы ослабить тягу кайта, для того же, чтобы усилить тягу, выдерните шнур триммера из зажима и отпустите его вверх на необходимое расстояние.

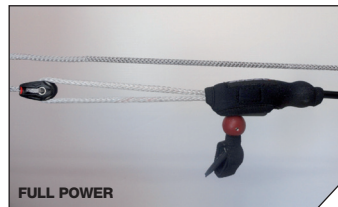

FULL POWER



50% DE-POWER



100% DE-POWER

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Высушивайте Ваш кайт после каждого использования, и убрав его от солнечных лучей и нагревательных приборов. Никогда не оставляйте влажный кайт в мешке. Храните ваш Кайт в сухом месте, вне попадания солнечных лучей. Никогда не чистите и не мойте кайт при помощи моющих средств. Всегда храните кайт полностью сухим. Крайне важно проверять Ваше снаряжение перед каждым использованием и после него. Немедленно заменяйте любые износившиеся или поврежденные части, только оригинальными запчастями. Любая неисправность может привести к серьезной травме или смерти.

ДО И ПОСЛЕ КАТАНИЯ ПРОВЕРЯЙТЕ:


- **Стропы дилпауэра:** Проверить на истертость, если повреждена - немедленно заменить.
- **Стропы:** Проверяйте их каждый раз при разматывании и сматывании. Если одна из них повреждена, замените соответствующую пару строп.
- **Спидсистема:** Проверьте ролики и стропы на истертость, если что-то повреждено - немедленно замените. Стропы спидсистемы должны заменяться каждые после каждых 100 часов полета.
- **Купольные стропы:** Проверьте, что нет поврежденных строп. Если такие найдутся, сядьте с дилером чтобы заменить их.
- **Купол:** Проверьте, что на куполе нет протертостей или дыр. Если купол порван, Вы можете починить его самостоятельно при помощи ткани на клеевой основе, входящей в ремнабор, либо сдать кайт дилеру для ремонта.

Чтобы починить небольшие порывы на куполе, сначала полностью высушите его. Приготовьте два куска ткани на клеевой основе, чтобы заклеить порыв с двух сторон. Заплата должна заходить за любой край порыва как минимум на 2см. Разложите кайт на ровной поверхности и заклейте порыв заплатками, со внешней и с внутренней стороны.

УПАКОВКА

OZONE
руководство пользователя
прочтите внимательно пожалуйста

- Приземлите кайт и закрепите его на земле снегом, песком или доской.
- Смотайте стропы на планку восьмерками. Закрепите их резиновыми фиксаторами.
- Положите планку рядом с задней кромкой кайта, и закрепите стропы на куполе липучкой.
- Сложите кайт от ушей к центру.
- Положите планку на задний край получившегося рулона, и намотайте его на планку.
- Закрепите получившийся рулон при помощи ремня, входящего в комплект поставки кайта.

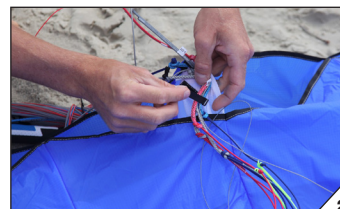

INSPIRED BY NATURE

DRIVEN BY THE ELEMENTS



RIDERS: MATT TAGGART GAVIN MULVAY PHOTO: GRAEMEMURRAY.COM • MT HECTOR • QUEENSTOWN • NZ

